


一、控制器整体接线说明

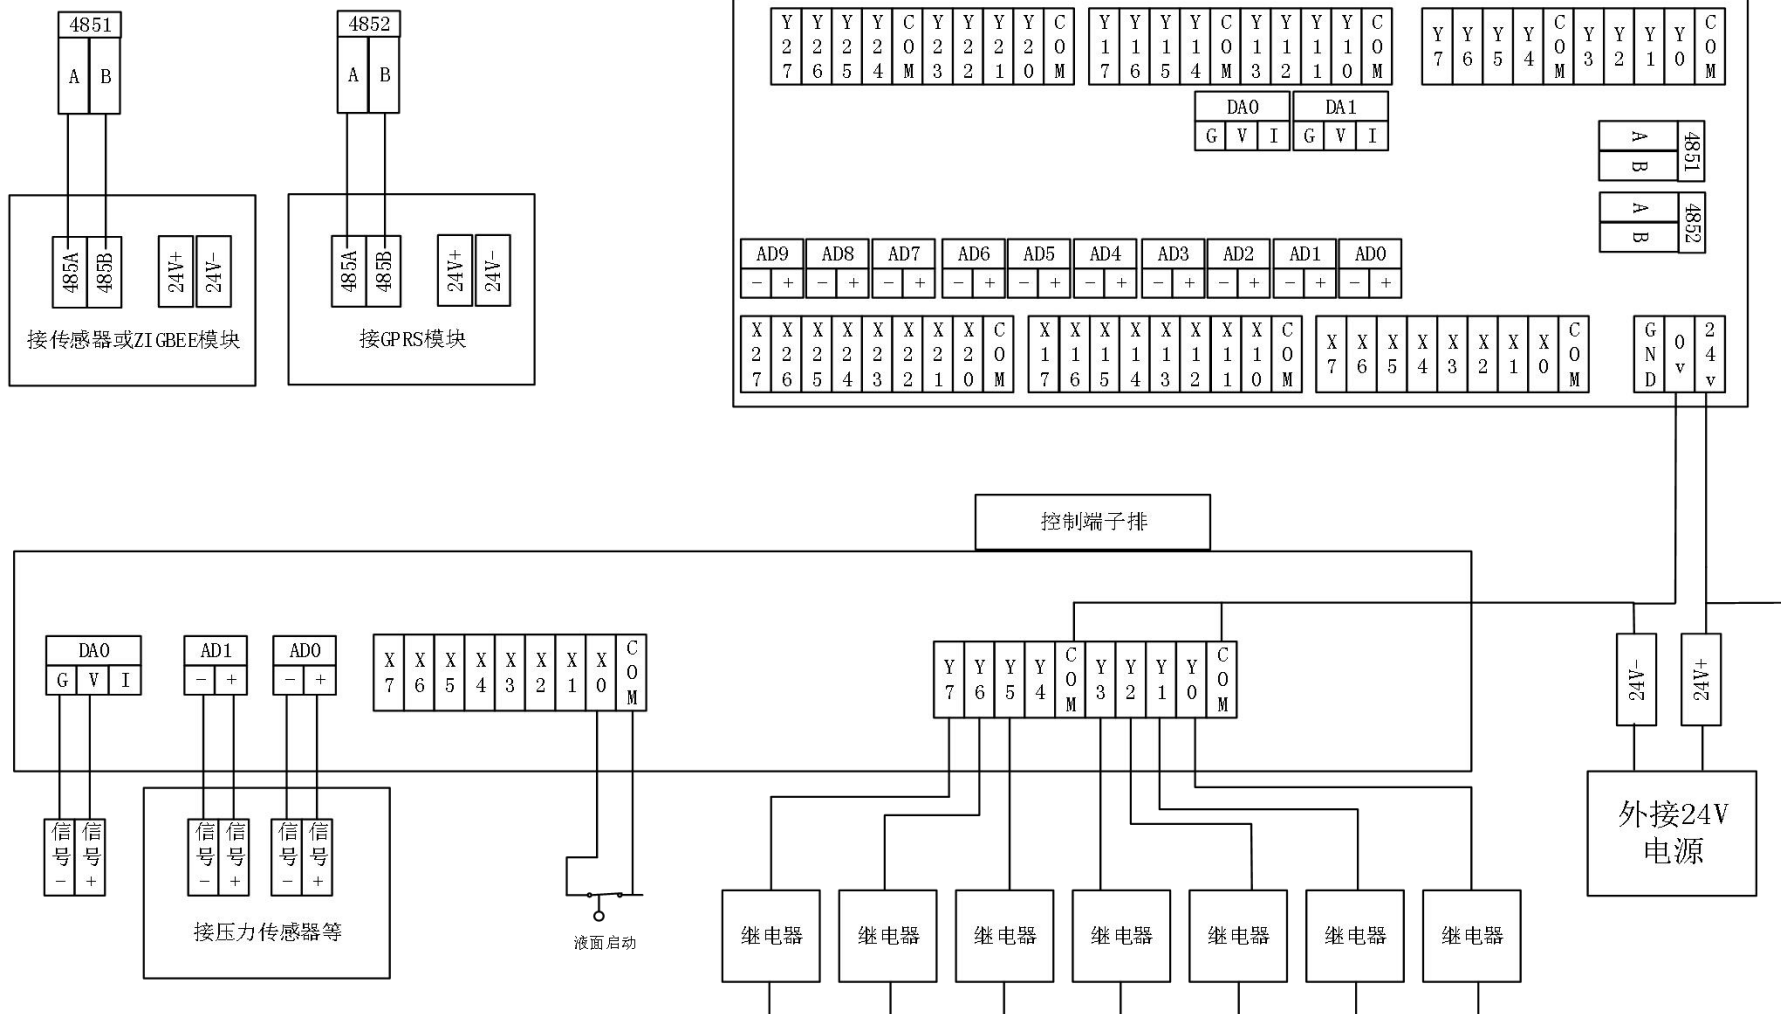

二、开关传感器寄存器位置的说明

控制器上的标识	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Y16	Y17	
数据寄存位置	本机	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915

三、控制回路寄存器位置的说明

控制器上的标识	X0	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	
数据寄存位置	本机	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815

四、模拟模块的配置

模拟量	AD0	AD1	AD2	AD3	AD4	AD5	AD6	AD7	AD8	AD9
本机	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889